



Задержка переключения до выхода инвертора на режим

Термодатчик T=60°C. Установить дополнительно на корпус инвертора

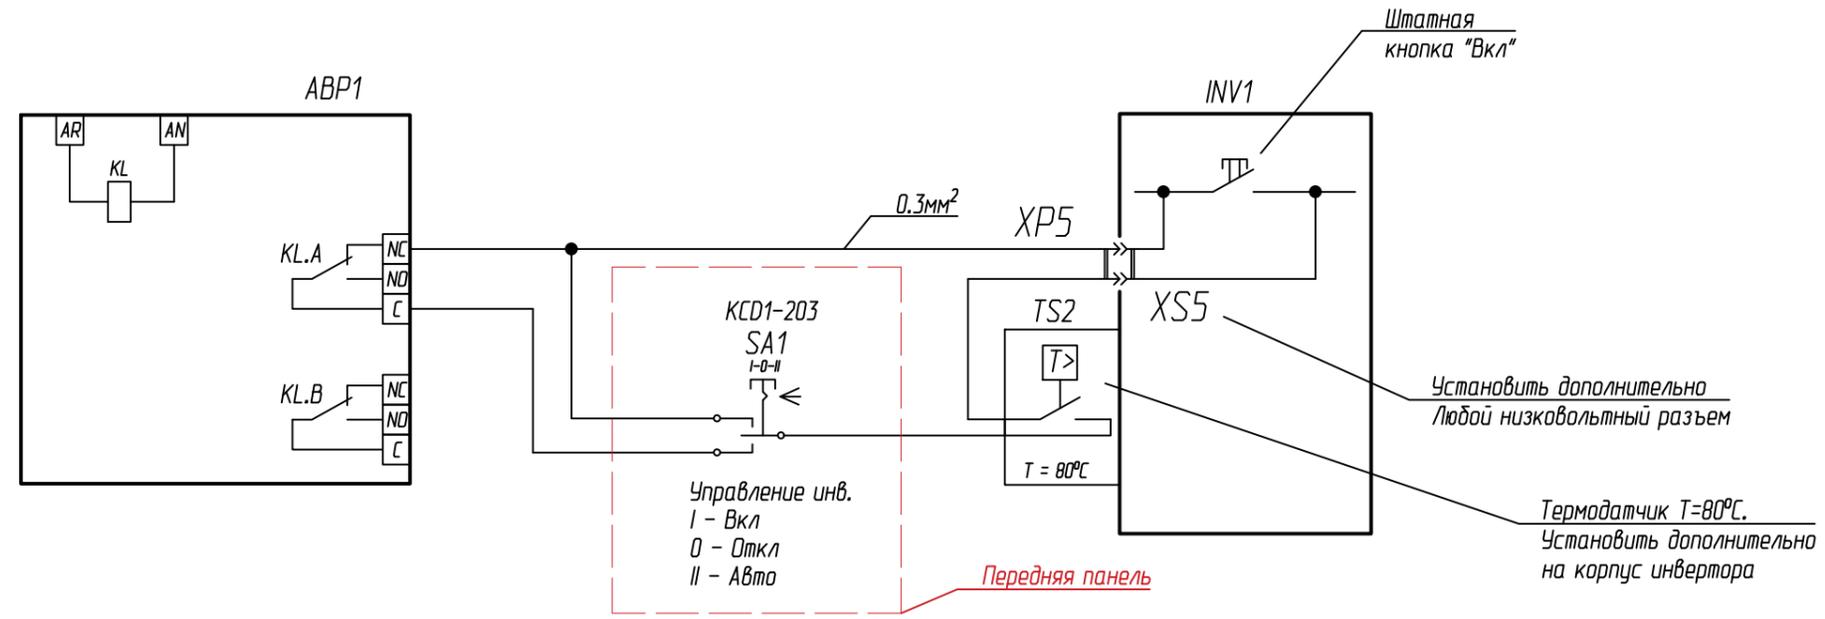


Термодатчик T=80°C. Установить дополнительно на корпус инвертора

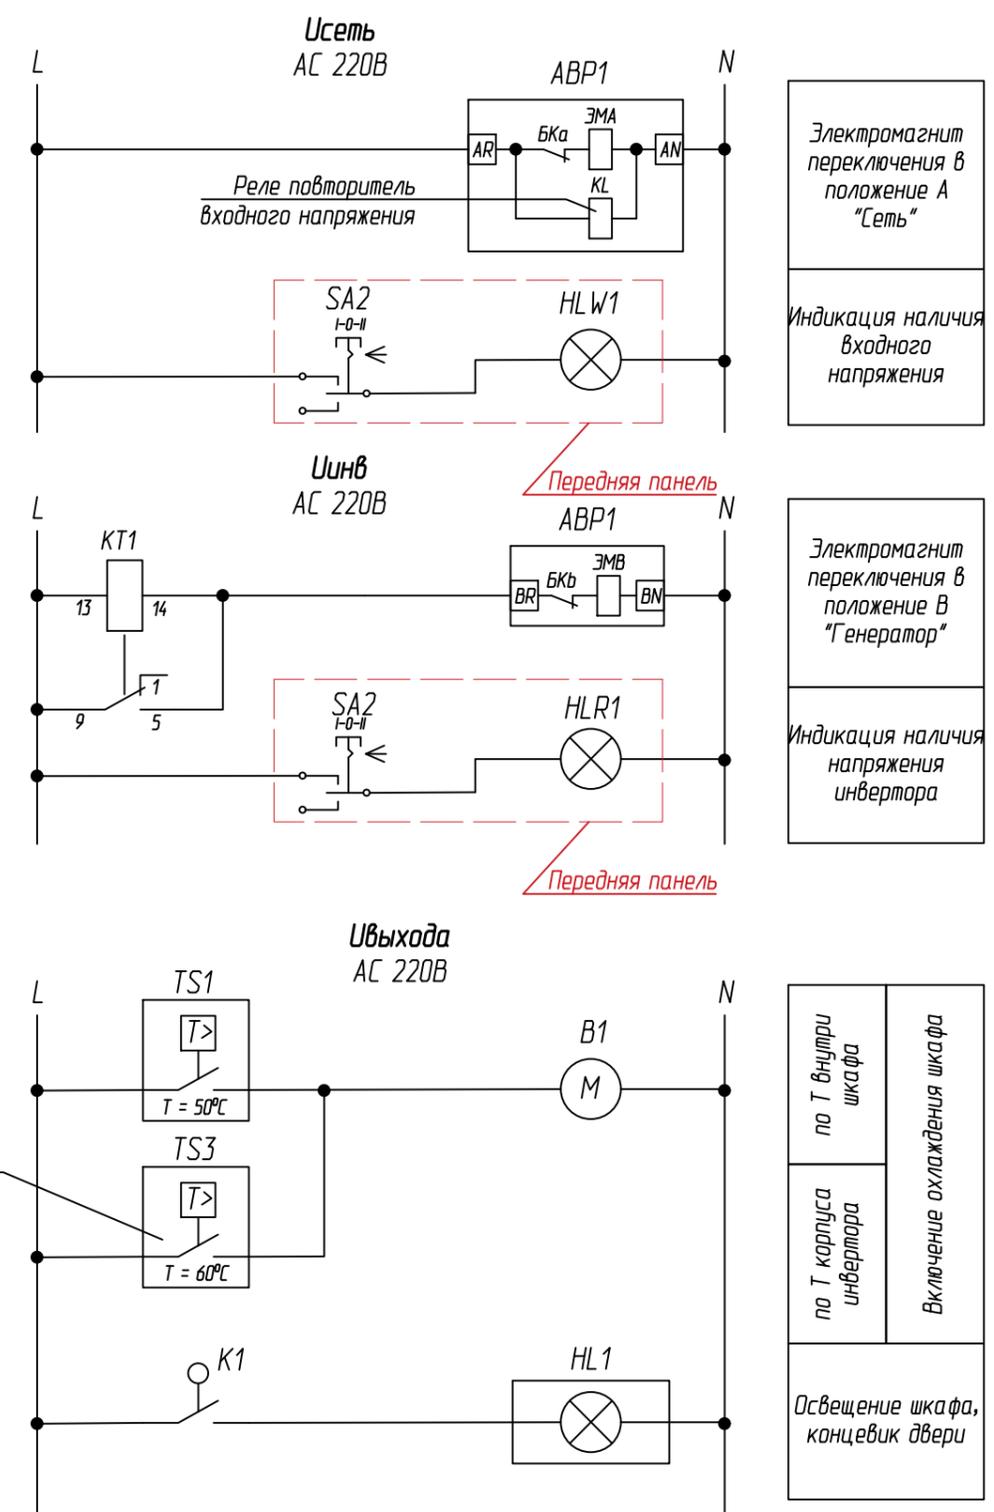

Электромагнит переключения в положение А "Сеть"
Индикация наличия входного напряжения

Электромагнит переключения в положение В "Генератор"
Индикация наличия напряжения инвертора

по T внутри шкафа
по T корпуса инвертора
по T внутри шкафа
Включение охлаждения шкафа
Освещение шкафа, концевик двери

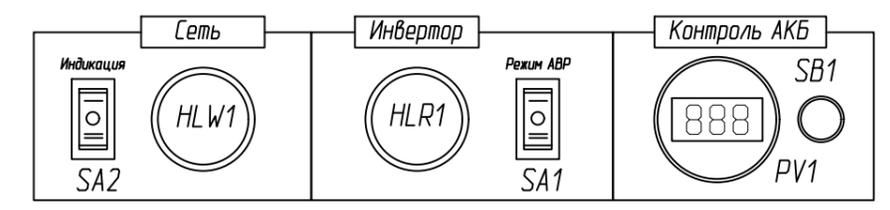

Примечание: Контакты, выведенные как блок-контакты сигнализирующие положение главных контактов АВР, на самом деле являются повторителями входного напряжения.